



características do novo ar condicionado

- **Oferta de arrefecimento para o Verão**

Nestes dias de Verão sufocante e noites de descanso prolongado, não há melhor solução para escapar ao calor do que o conforto fresco de casa. Necessitará de um ar condicionado para resolver os problemas de dias de calor muito cansativos e deixá-lo descansar. Este Verão, resolva os problemas de calor com o seu ar condicionado.

- **Sistema eficiente**

O seu novo ar condicionado, não só disponibiliza uma capacidade de arrefecimento máximo no Verão, como também pode ser um método de aquecimento eficiente no Inverno, com o sistema de Bomba de aquecimento. A tecnologia é 300% mais eficiente do que o aquecimento eléctrico, para que possa reduzir mais os custos de funcionamento. Agora, já pode satisfazer as necessidades anuais com um ar condicionado.

- **Aspecto do aparelho**

O design elegante e harmonioso confere prioridade à estética do seu espaço e complementa qualquer um dos decors de interiores existentes. Com a sua forma redonda e de cores suaves, o novo ar condicionado acrescenta classe a qualquer sala. Desfrute do que este ar condicionado tem para oferecer; ou seja funcionalidade e o aspecto estético.

- **Função good'sleep**

O modo **good'sleep** permite-lhe definir uma temperatura confortável para dormir, enquanto poupa energia e tendo um sono profundo.



Para uma referência fácil, anote o número série e do modelo.
O número do modelo encontra-se na parte do fundo do ar condicionado.

Modelo # _____

Série # _____



informações de segurança

Para evitar a ocorrência de um choque eléctrico, desligue a alimentação antes de reparar, limpar e instalar a unidade.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de utilizar o novo ar condicionado, leia este manual atentamente para se assegurar de que sabe como utilizar em segurança e eficazmente as características e funções vastas da nova aplicação.

Como as instruções de funcionamento seguintes abarcam diversos modelos, as características do ar condicionado podem diferir ligeiramente das descritas neste manual. Se tiver alguma questão, contacte o centro de contacto mais próximo ou procure ajuda e informações online em www.samsung.com.

Significado dos ícones e sinais contidos neste manual do utilizador:

 AVISO	Risco de morte ou de lesões pessoais graves.
 ATENÇÃO	Risco potencial de lesões pessoais ou de danos no material.
 ATENÇÃO	Para diminuir o risco de incêndio, explosão ou lesões físicas quando utilizar o ar condicionado, siga estas instruções de segurança básicas.
	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Sigas as instruções atentamente.
	Desligue a ficha de alimentação da tomada.
	Certifique-se de que a máquina tem ligação com a terra para evitar a ocorrência de um choque eléctrico.
	Contacte o centro de contacto para obter ajuda.
	Instruções recomendadas ou informações úteis acerca da utilização.

Estes sinais de aviso têm por função evitar danos físicos no utilizador ou em terceiros. Siga as instruções cuidadosamente.

Depois de ler esta secção, guarde o manual num local seguro para posterior referência.

SINAIS DE AVISO GRAVE

 **Não corte a ficha de alimentação e ligue a um cabo diferente de alimentação.**

Nunca tente esticar o cabo de alimentação.

- Risco potencial de incêndio ou de choque eléctrico.

Não puxe o cabo de alimentação e toque na ficha de alimentação com as mãos molhadas.

- Risco potencial de incêndio ou de choque eléctrico.

Nunca utilize uma ficha de alimentação, cabo de alimentação danificado ou receptáculo de alimentação desapertado.

- Risco potencial de incêndio ou de choque eléctrico.

informações de segurança _03



informações de segurança

SINAIS DE AVISO GRAVE



Não coloque o ar condicionado perto de substâncias ou equipamentos perigosos que libertem chamas, a fim de evitar incêndios, explosões ou lesões físicas.

- Risco potencial de incêndio ou de explosão.

Não liberte gases inflamáveis, como por exemplo insecticida junto ao ar condicionado.

- Risco potencial de choque eléctrico, incêndio ou funcionamento incorrecto da unidade.

Não bloqueie ou coloque itens em frente ao ar condicionado. Não coloque os pés em cima, suspenda ou coloque itens pesados sobre o ar condicionado.

- Risco potencial de lesões físicas.

Não introduza dedos ou ramos dentro dos respiradores do ar condicionado.

- Mantenha as crianças afastadas do ar condicionado. Risco potencial de lesões físicas.

Não instale o ar condicionado em áreas expostas ao derrame de gás inflamável ou risco potencial de derrame de gás.

- Risco potencial de incêndio ou de explosão.

Não instale a unidade externa num local instável, como uma parede elevada externa, como um apartamento ou edifício e num terraço exterior para evitar quedas.

- Se a unidade externa deixar de funcionar, poderá provocar lesões ou perda de propriedade.



Consulte o local onde adquiriu o produto ou um centro de contacto para desmontar ou voltar a instalar o ar condicionado.

- Risco potencial de funcionamento incorrecto da unidade, derrame de água, choque eléctrico ou incêndio.

Não ligue o ar condicionado com a utilização de um aparelho de aquecimento ou não tente desmontar, remodelar ou reparar o ar condicionado.

- Risco potencial de funcionamento, choque eléctrico ou incêndio. Se for necessário realizar reparações, consulte o centro de contacto.



Consulte o local onde adquiriu o produto ou um centro de contacto para instalar o ar condicionado.

- A instalação incorrecta pode provocar um funcionamento incorrecto da unidade, derrame de água, choque eléctrico ou incêndio.
- Se for instalado em áreas especiais, como por exemplo um complexo fabril ou uma área costeira salina, consulte o local de aquisição ou centro de contacto para obter detalhes relativos à instalação.

Instale o ar condicionado com a prateleira de suporte fixada em segurança para ser utilizada durante muito tempo.

- Se a unidade externa deixar de funcionar, poderá provocar lesões ou perda de propriedade.

Assegure-se de que o ar condicionado é instalado em conformidade com as normas de segurança nacional actuais.

Utilize apenas um disjuntor.

- Nunca utilize fios de aço ou cobre como um disjuntor. Pode provocar um incêndio ou um funcionamento incorrecto da unidade.

Utilize uma fonte de alimentação exclusiva para o ar condicionado.

- Risco potencial de incêndio ou de choque eléctrico.

Não coloque pressão sobre o cabo de alimentação ou coloque objectos pesados sobre este.

Não dobre excessivamente o cabo de alimentação.

- Risco potencial de incêndio ou de choque eléctrico.





-  **ISE o ar condicionado ficar molhado, desligue imediatamente a alimentação e contacte o seu centro de contacto mais próximo.**

- Risco potencial de incêndio ou de choque eléctrico.

Instale um disjuntor e um disjuntor de curto-circuito exclusivo para o ar condicionado.

- Risco potencial de incêndio ou de choque eléctrico.

Se o cabo de alimentação ou o fio estiver danificado, o fabricante, um técnico de assistência técnica qualificado tem de o substituir para evitar um risco potencial.

-  **Desligue o ar condicionado da fonte de alimentação antes de ser reparado ou desmontado.**

-  **Utilize um receptáculo que tenha um terminal com terra. O receptáculo tem de ser utilizado exclusivamente para o ar condicionado.**

- A ligação eléctrica incorrecta à terra, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Assegure-se de que a ligação à terra correcta foi estabelecida quando instalar o ar condicionado. Não ligue o cabo com terra da unidade a um cano de gás, um cano de água ou a uma linha telefónica.

- Risco potencial de choque eléctrico.

SINAIS DE PERIGO

-  **Assegure-se de que não entra água dentro do ar condicionado.**

- Risco potencial de incêndio ou de choque eléctrico.

Não instale o ar condicionado próximo de aparelhos de aquecimento para evitar danos.

Desligue o ar condicionado através da utilização do controlo remoto ou do acessório de controlo (se fornecido). Não retire a ficha do cabo de alimentação para desligar a unidade (a menos que haja um perigo imediato).

Não abra a grelha frontal durante a operação.

- Risco potencial de choque eléctrico ou funcionamento incorrecto da unidade.

O ar frio não deverá fluir directamente em direcção às pessoas, animais de estimação e plantas.

- É prejudicial para a sua saúde, animais de estimação e plantas.

Não deixe o ar condicionado a funcionar durante muito tempo numa sala com a porta fechada ou com crianças, pessoas de idade ou deficientes.

- Abra a porta ou janelas para ventilar a sala pelo menos uma hora, a fim de evitar falta de oxigénio.

Não utilize o ar condicionado como um instrumento de precisão para comida, animais de estimação, plantas, cosméticos ou maquinaria.

- Risco potencial de perdas de propriedade.

Não beba água a partir do ar condicionado.

- Perigo potencial para a saúde.

Não bata com força excessiva no ar condicionado.

- Risco potencial de incêndio ou funcionamento incorrecto da unidade.

Não exponha o filtro do pó à luz directa do sol enquanto seca.

- A luz solar directa forte poderá deformar o filtro do pó.

Não derrame água directamente para dentro do ar condicionado ou utilize benzina, diluente ou álcool para limpar a superfície da unidade.

- Risco potencial de incêndio ou de choque eléctrico.
- Risco potencial de danificar o ar condicionado.



informações de segurança

SINAIS DE PERIGO

-  **Não coloque recipientes com líquido ou outros objectos sobre a unidade.**
-  **Não toque no cano ligado ao ar condicionado.**
 - Risco potencial de lesões físicas ou queimaduras.
-  **O ar condicionado é composto por partes articuladas. Mantenha as crianças afastadas da unidade para evitar lesões físicas.**

Verifique se durante a entrega há danos no produto. Se estiver danificado, não instale o ar condicionado e entre em contacto imediatamente com o local onde comprou o produto.

Certifique-se de que a tensão e a frequência do sistema eléctrico são compatíveis com o ar condicionado.

Introduza o filtro do pó antes de utilizar o ar condicionado.

- Se não houver nenhum filtro do pó dentro do ar condicionado, o pó acumulado poderá diminuir o tempo de vida do ar condicionado e provocar desperdício de electricidade.

Mantenha as temperaturas interiores estáveis e não extremamente frias, sobretudo onde não haja crianças, pessoas de idade ou deficientes.

Limpe o ar condicionado depois do ventilador interior parar de funcionar.

- Risco potencial de lesões ou de choque eléctrico.

Limpe o filtro do pó de 2 em 2 semanas. Limpe o filtro com mais frequência, se o ar condicionado estiver a ser utilizado em áreas com pó.

Procure um técnico qualificado para inspeccionar a condição, ligações eléctricas, canos e receptáculo externo do ar condicionado.

Não abra portas e janelas na sala que está a ser arrefecida durante o funcionamento do ar condicionado, a menos que seja necessário.

Não bloqueie os respiradores do ar condicionado. Se houver objectos a bloquear o fluxo do ar, poderá provocar um funcionamento incorrecto ou um desempenho fraco.

O material de empacotamento e as baterias usadas do controlo remoto (opcional) têm de ser eliminadas de acordo com as normas nacionais.

O refrigerante utilizado no ar condicionado tem de ser tratado como um desperdício químico. Elimine o refrigerante de acordo com as normas nacionais.

Procure um técnico qualificado para instalar o ar condicionado e realizar uma operação de demonstração.

Instale o ar condicionado afastado da exposição directa à luz do sol, aparelhos eléctricos e locais húmidos.

- Coloque cortinas nas janelas para aumentar a eficácia do arrefecimento e para evitar o risco de choque eléctrico.

Ligue com firmeza o bocal de drenagem ao ar condicionado para conseguir uma drenagem correcta da água.

- Se não drenar correctamente, a água condensada da unidade interior, pode transbordar e ser derramada para a sala.

Instale a unidade exterior onde o ruído e a vibração de funcionamento não perturbem os vizinhos e seja bem ventilada sem obstáculos.

- Risco potencial de funcionamento incorrecto.
- O barulho do funcionamento poderá perturbar os vizinhos.

**Instale a unidade exterior usando a cano mais curto possível.**

- Se o comprimento do cano for demasiado longo, o tempo de vida do ar condicionado poderá ser diminuído e tornar o aparelho ineficaz.

Se houver um corte de energia, enquanto o ar condicionado estiver a funcionar, desligue imediatamente a fonte de alimentação.

Quando limpar a unidade exterior, toque nas alhetas do radiador de permuta de calor com extremo cuidado.

- Se utilizar luvas grossas, pode proteger as mãos.

Certifique-se de que não há obstáculos por baixo da unidade interior.

- Risco potencial de incêndio ou perda de propriedade.

Certifique-se de que as crianças tomam precauções contra o acesso ao ar condicionado e de que não brincam com a unidade.

A alimentação e a tensão de entrada máxima e a tensão e alimentação de entrada são medidas de acordo com as normas que constam das normas IEC/ISO.

Utilize apenas o controlo remoto sem fios até uma distância de cerca de 7 m do sensor do controlo remoto do ar condicionado.

- O ar condicionado poderá não funcionar a uma distância superior a 7 m.

Certifique-se de que a tampa ou qualquer obstáculo estão próximos do ar condicionado. Deixe espaço suficiente para o ar condicionado.

- A ventilação insuficiente pode originar um desempenho fraco do aparelho.

As baterias de Verão deverão ser retiradas de dentro do controlo remoto sem fios e guardadas separadamente quando não forem utilizadas durante muito tempo.

Se ocorrer ou falha ou dano devido a uma utilização ou instalação incorrectas, cargas suplementares pode ocorrer para a nova instalação, construção e reparações.

- Há o risco potencial de choque eléctrico ou incêndio, se as reparações ou instalações forem tentadas realizar por um técnico não qualificado.

**Assegure-se que os interruptores para ligar-desligar e de protecção estão instalados correctamente.**

Se o ar condicionado estiver danificado, não o utilize. Se ocorrerem problemas, pare imediatamente a operação e desligue a ficha da tomada da fonte de alimentação.

Se o ar condicionado não for utilizado durante muito tempo (por exemplo, durante diversos meses), desligue a ficha da tomada.

**Contacte o local onde comprou o aparelho ou um centro de contacto, se for necessário realizar alguma reparação.**

- Há o risco potencial de choque eléctrico ou incêndio, se a desmontagem ou as reparações forem realizadas por um técnico não qualificado.

Se cheirar a plástico queimado, ouvir sons estranhos ou visualizar fumo a sair da unidade, desligue imediatamente o ar condicionado e procure um centro de contacto.

- Risco potencial de incêndio ou de choque eléctrico.



conteúdos

VISUALIZAR O AR CONDICIONADO ANTES DE UTILIZAR

10

10 Verificar a unidade exterior e o visor

- 10 Componentes principais
- 10 Visor digital da unidade interna

11 Remover o painel frontal

- 11 Botão de alimentação e sensor de temperatura da sala

12 Verificar o controlo remoto

- 13 Visor do controlo remoto
- 13 Utilizar o controlo remoto
- 13 Instalar as baterias

FUNÇÃO BÁSICA DE FUNCIONAMENTO

14

14 Ligar e desligar o ar condicionado

14 Seleccionar o modo de funcionamento

- 14 Auto
- 15 Cool (Frio)
- 16 Dry (Seco)
- 17 Fan (Ventoinha)
- 18 Heat (Calor)

19 Ajustar a direcção do fluxo do ar

- 19 Fluxo vertical do ar
- 19 Fluxo horizontal do ar

**UTILIZAR FUNÇÕES AVANÇADAS**

20

- 20 Utilizar a função Turbo
- 21 Definir o temporizador
 - 21 Temporizador Activado
 - 22 Temporizador Desactivado
 - 23 Combinar o Temporizador Activado e desactivado
 - 24 Modo **good'sleep**

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO
DO AR CONDICIONADO**

26

- 26 Limpar o exterior
- 26 Limpar o filtro
 - 26 Filtro do ar
 - 27 Filtro anti-alérgico
- 28 Substituir o filtro
 - 28 Filtro desodorizante
- 29 Manutenção do ar condicionado
 - 29 Verificações periódicas
 - 30 Protecções internas através do sistema de controlo da unidade

APÊNDICE

31

- 31 Resolução de problemas
- 32 Variações de funcionamento

visualizar o ar condicionado antes de utilizar


Parabéns para compra do ar condicionado. Esperamos que desfrute das funções do ar condicionado e permaneça frio ou quente com uma óptima eficácia.

Leia o manual do utilizador para começar e para tirar o máximo partido do ar condicionado.


VERIFICAR A UNIDADE EXTERIOR E O VISOR

Desempacote cuidadosamente o ar condicionado e verifique a unidade para se certificar que não está danificada.

Componentes principais

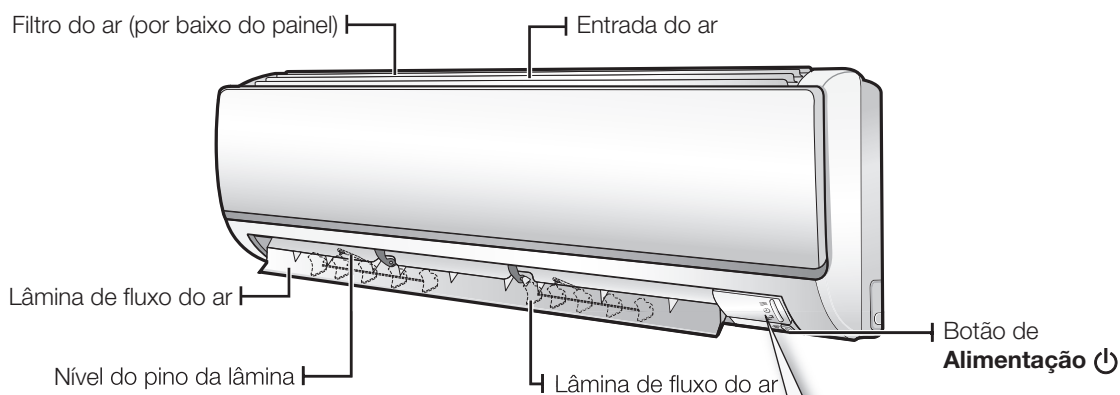

Visor

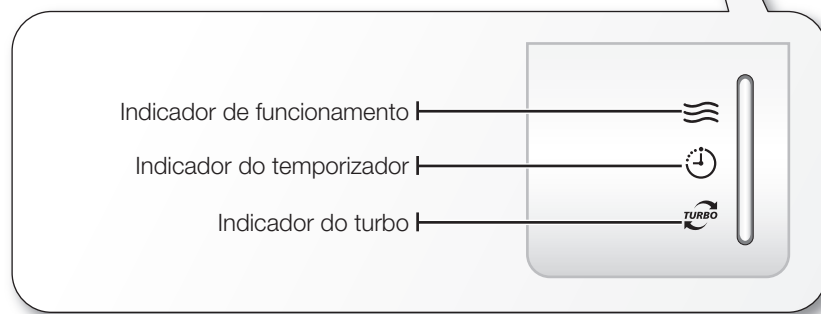


 O ar condicionado e o visor digital poderá parecer ligeiramente diferente do apresentado abaixo, dependendo do modelo.



REMOVER O PAINEL FRONTAL

Pegue cuidadosamente em ambos os lados do painel frontal e levante o painel. A seguir, desloque o painel para a frente para remover o painel.

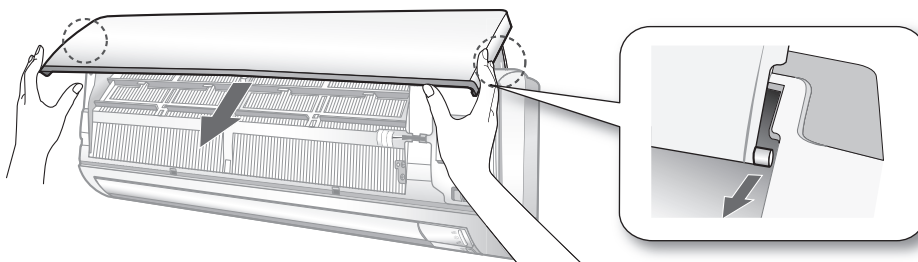

PORTUGUÊS


Botão de Alimentação e sensor de temperatura da sala

O botão de **Alimentação**  está localizado na parte direita do fundo do ar condicionado.

Se o painel frontal estiver aberto, pode verificar o sensor de temperatura da sala.

Pode ligar o ar condicionado, sem o controlo remoto, premindo o botão de **Alimentação** .

O sensor da temperatura da sala mede a temperatura da sala interior.

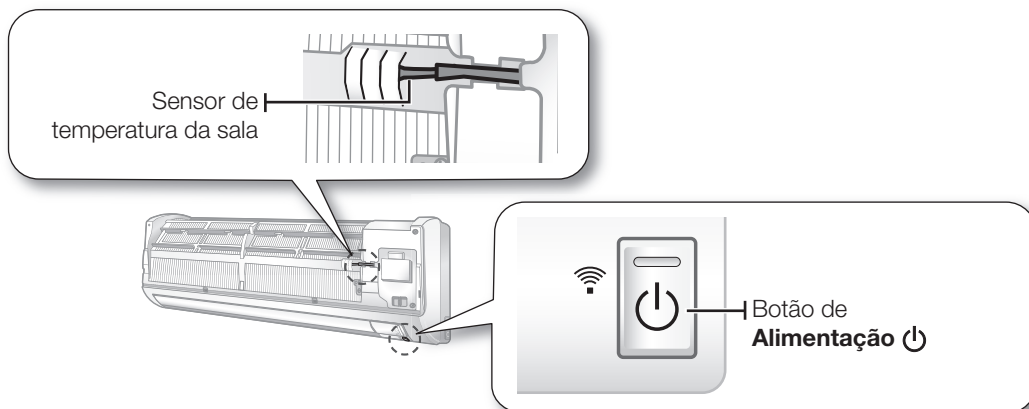


visualizar_11



visualizar o ar condicionado antes de utilizar


VERIFICAR O CONTROLO REMOTO

Pode activar o ar condicionado apontando o controlo remoto afastado do ar condicionado. Quando utilizar o controlo remoto, aponte-o sempre directamente para o ar condicionado.

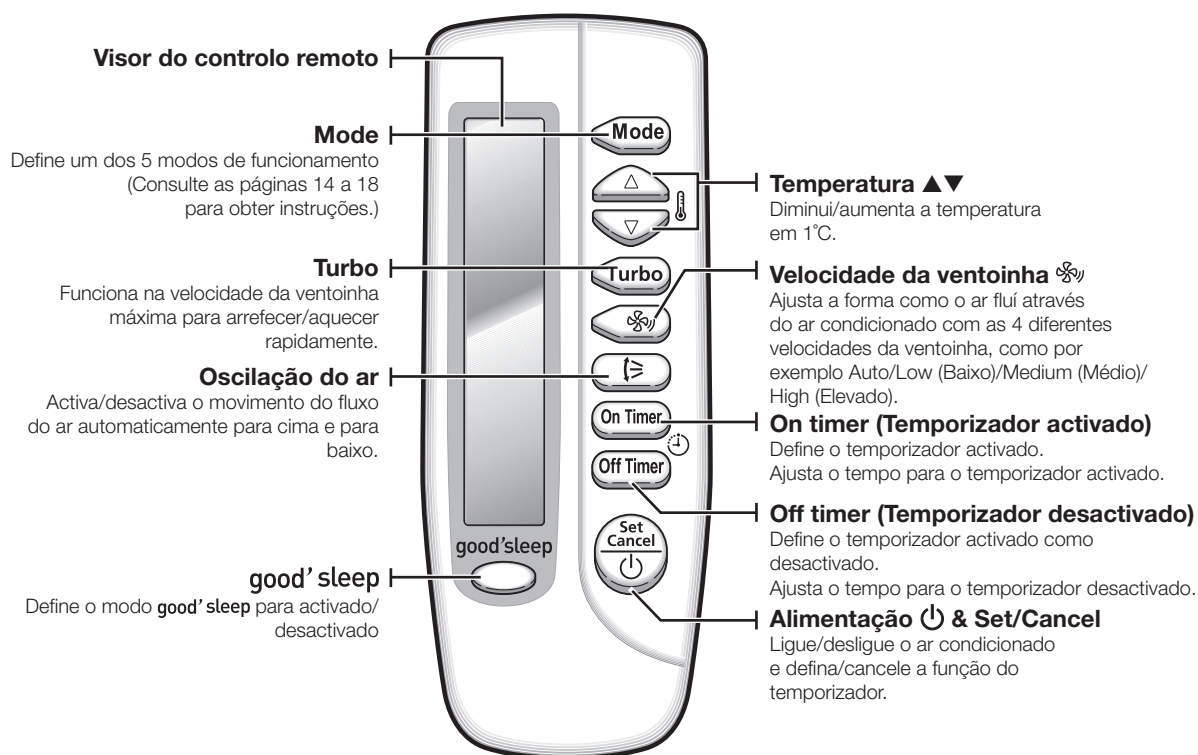

De cada vez que prime o botão, ouve-se um sinal breve e um indicador de transmissão parece no visor do controlo remoto.

Visor do controlo remoto

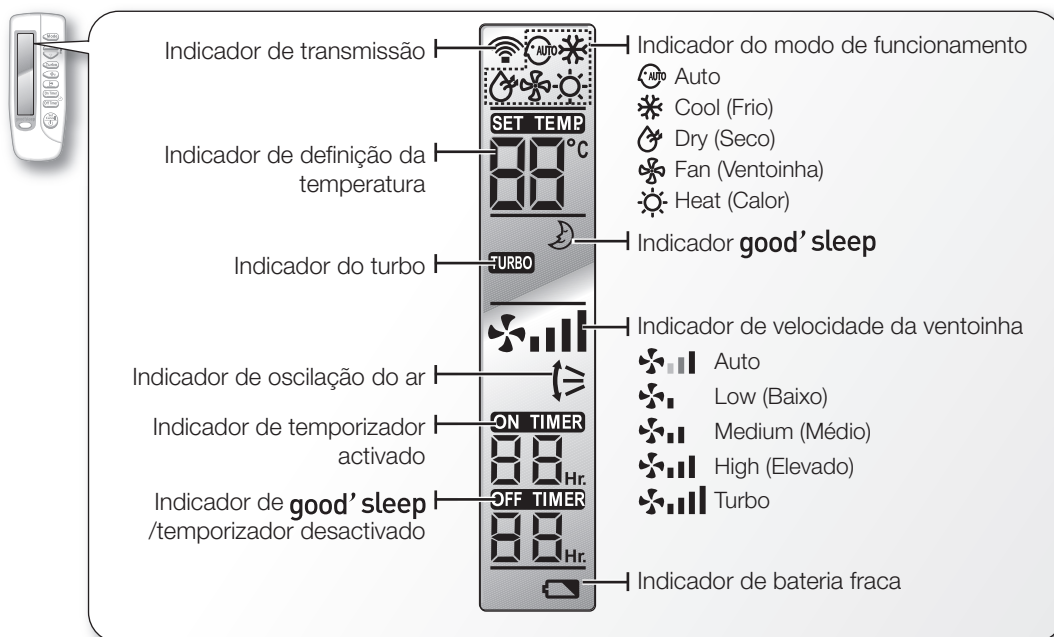


PORTUGUÊS

Utilizar o controlo remoto

- Aponte o controlo remoto na direcção do sensor do controlo remoto da unidade.
- Quando premir correctamente o botão do controlo remoto, ouvirá um sinal sonoro proveniente da unidade.

- O sinal poderá não ser recebido bem pelas lâmpadas fluorescente do estilo luminosidade electrónica, como por exemplo quando lâmpadas fluorescentes inversoras estão no mesmo espaço.
- Se houver outros produtos eléctricos operados pelo controlo remoto, contacte o centro de contacto mais próximo.

Instalar as baterias

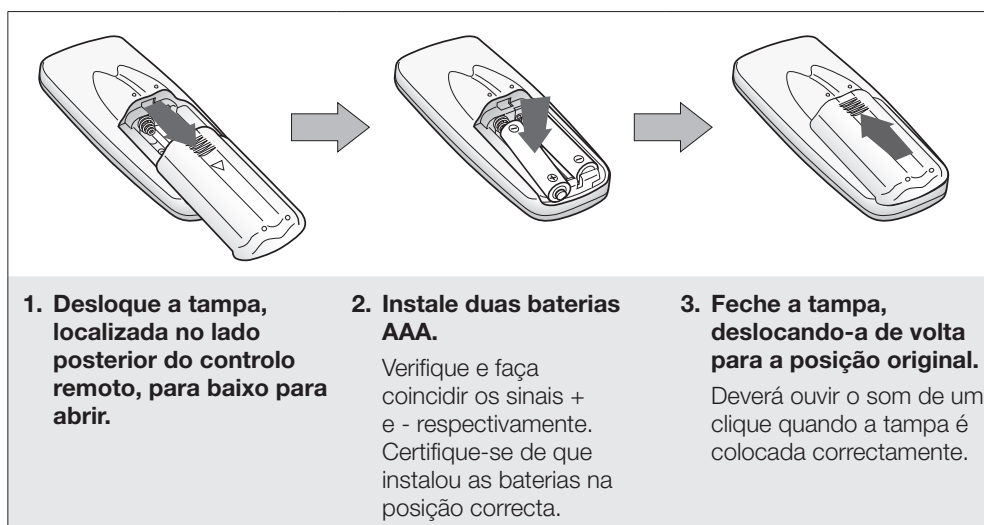

visualizar_13

função básica de funcionamento

LIGAR E DESLIGAR O AR CONDICIONADO

Prima o botão de **Alimentação**  & **Set/Cancel** do controlo remoto.

Ouvirá um sinal de toque e a lâmina para fluxo do ar deslocar-se-á para cima e para baixo automaticamente quando o ar condicionado está correctamente ligado. O ar condicionado funciona no modo de funcionamento mais recente utilizado ou no modo Auto.

Quando liga o ar condicionado, o cabo de fluxo do ar, pára de se mover e permanece fechado.



Ligar/desligar o ar condicionado sem o controlo remoto.

Pode utilizar o ar condicionado premindo o botão **Alimentação**  localizado no lado inferior direito do ar condicionado.

SELECIONAR O MODO DE FUNCIONAMENTO

Auto

No modo Auto, o ar condicionado define automaticamente a temperatura e a velocidade da ventoinha, dependendo da temperatura da sala detectada pelo sensor de temperatura da sala.


1. Ligue o ar condicionado.

Prima o botão de **Alimentação**  & **Set/Cancel** do controlo remoto.

2. Definir o modo de funcionamento.

Prima o botão **Mode** do controlo remoto, até que o indicador do modo Auto e de velocidade automática da ventoinha apareça no visor do controlo remoto.

O ar condicionado define automaticamente o modo de funcionamento para Cool (Frio) ou Heat (Calor), dependendo da temperatura da sala.

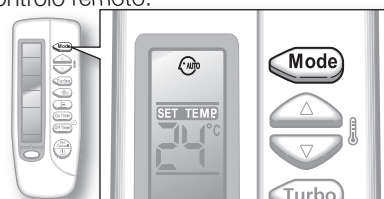


Quando prime o botão **Mode**, o modo muda respectivamente para Auto, Cool (Frio), Dry (Seco), Fan (Ventoinha) e Heat (Calor).

3. Definir a temperatura.

Prima o botão **Temperatura**  ou  do controlo remoto para aumentar ou diminuir a temperatura pretendida.

Pode definir a temperatura pretendida entre a variação de 16°C e de 30°C.

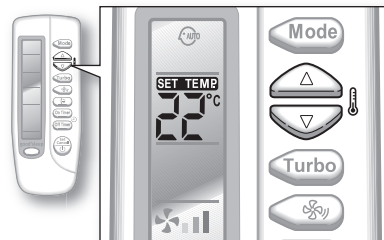

Pode aumentar/diminuir a temperatura em 1°C.



- Quando o ar condicionado já está a funcionar noutro modo, prima o botão **Mode** até o indicador do modo Auto aparecer no visor do controlo remoto.
- Quando está a utilizar o controlo remoto, certifique-se de que o indicador correcto, que coincide com a sua selecção aparece no visor do controlo remoto.
- O fluxo do ar pode ser ajustado manualmente. (Para mais informações, consulte a página 19.)

Cool (Frio)

No modo Cool (Frio), o ar condicionado arrefece a sala. Pode ajustar a temperatura e a velocidade da ventoinha para sentir mais fresco na estação quente.


1. Ligue o ar condicionado.

Prima o botão de **Alimentação**  & **Set/Cancel** do controlo remoto.

2. Definir o modo de funcionamento.

Prima o botão **Mode** do controlo remoto, até que o indicador do modo Cool (Frio) apareça no visor do controlo remoto.

O ar condicionado funciona no modo Cool (Frio) e baixa a temperatura na sala.

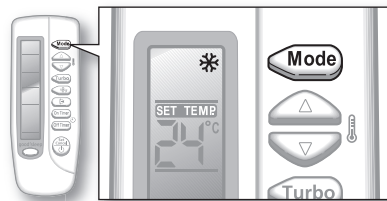


-  Quando prime o botão **Mode**, o modo muda respectivamente para Auto, Cool (Frio), Dry (Seco), Fan (Ventoinha) e Heat (Calor).

3. Definir a temperatura.

Prima o botão **Temperatura**  ou  do controlo remoto para aumentar ou diminuir a temperatura pretendida.

Pode definir a temperatura pretendida entre a variação de 16°C e de 30°C.

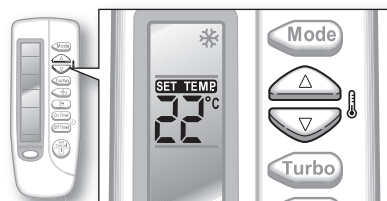


-  Pode aumentar/diminuir a temperatura em 1°C.

4. Definir a velocidade da ventoinha.

Prima o botão **Velocidade da ventoinha**  do controlo remoto para definir a velocidade pretendida da ventoinha.

Se a temperatura da sala chegar ao valor pretendido, o ar condicionado pára de arrefecer durante algum tempo e só a ventoinha funciona.

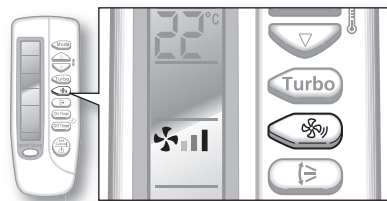

-  Quando prime o botão **Velocidade da ventoinha**  mudará respectivamente para Auto, Low (Baixo), Medium (Médio) e High (Elevado).

-  • Quando está a utilizar o controlo remoto, certifique-se de que o indicador correcto, que coincide com a sua selecção aparece no visor do controlo remoto.
- O fluxo do ar pode ser ajustado manualmente. (Para mais informações, consulte a página 19.)
 - Se as temperaturas exteriores actuais forem muito mais elevadas do que a temperatura interior seleccionada, poderá levar algum tempo a trazer a temperatura interior de volta para a frescura pretendida.

função básica de funcionamento

SELECCIONAR O MODO DE FUNCIONAMENTO

Dry (Seco)


O ar condicionado no modo Dry (Seco) actua como um desumidificador, removendo a humidade do ar interno. O modo Dry (Seco), faz com que o ar pareça refrescante num clima húmido.

1. Ligue o ar condicionado.

Prima o botão de **Alimentação**  & **Set/Cancel** do controlo remoto.

2. Definir o modo de funcionamento.

Prima o botão **Mode** do controlo remoto, até que o indicador do modo Dry (Seco) apareça no visor do controlo remoto. O ar condicionado ajusta automaticamente a velocidade da ventoinha para Dry (Seco) no modo Auto.

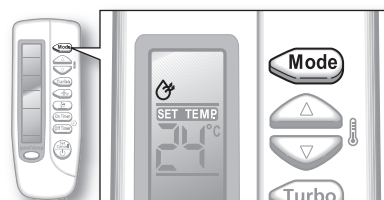


-  Quando prime o botão **Mode**, o modo muda respectivamente para Auto, Cool (Frio), Dry (Seco), Fan (Ventoinha) e Heat (Calor).

3. Definir a temperatura.

Prima o botão **Temperatura**  ou  do controlo remoto para aumentar ou diminuir a temperatura pretendida.

Pode definir a temperatura pretendida entre a variação de 18°C e de 30°C.

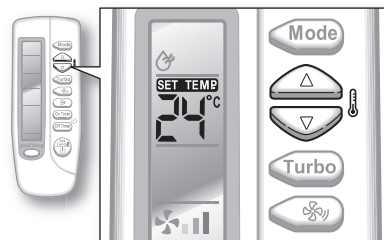

-  Pode aumentar/diminuir a temperatura em 1°C.

-  • Quando está a utilizar o controlo remoto, certifique-se de que o indicador correcto, que coincide com a sua selecção aparece no visor do controlo remoto.
- O fluxo do ar pode ser ajustado manualmente. (Para mais informações, consulte a página 19.)

Fan (Ventoinha)

O modo Fan (Ventoinha) pode ser seleccionado para ventilar a sala. O modo Fan (Ventoinha) será útil para refrescar o ar viciado existente na sala. .

1. Ligue o ar condicionado.

Prima o botão de **Alimentação**  & **Set/Cancel** do controlo remoto.

2. Definir o modo de funcionamento.

Prima o botão **Mode** do controlo remoto, até que o indicador do modo Fan (Ventoinha) apareça no visor do controlo remoto.

O ar condicionado funciona no modo Fan (Ventoinha) e ajusta automaticamente a temperatura de acordo com a temperatura actual da sala.



-  Quando prime o botão **Mode**, o modo muda respectivamente para Auto, Cool (Frio), Dry (Seco), Fan (Ventoinha) e Heat (Calor).

3. Definir a velocidade da ventoinha.

Prima o botão **Velocidade da ventoinha**  do controlo remoto para definir a velocidade pretendida da ventoinha.

Se a temperatura da sala chegar ao valor pretendido, o ar condicionado pára de arrefecer durante algum tempo e só a ventoinha funciona.



-  Quando prime o botão **Velocidade da ventoinha**  mudará respectivamente para Low (Baixo), Medium (Médio) e High (Elevado).

-  • Quando está a utilizar o controlo remoto, certifique-se de que o indicador correcto, que coincide com a sua selecção aparece no visor do controlo remoto.
- O fluxo do ar pode ser ajustado manualmente. (Para mais informações, consulte a página 19.)

função básica de funcionamento

SELECCIONAR O MODO DE FUNCIONAMENTO

Heat (Calor)

O ar condicionado aquece, tal como arrefece. Aqueça a sala com esta aplicação versátil ao frio do Inverno.


1. Ligue o ar condicionado.

Prima o botão de **Alimentação**  & **Set/Cancel** do controlo remoto.

2. Definir o modo de funcionamento.

Prima o botão **Mode** existente no controlo remoto, até que o indicador do modo Heat (Calor) apareça no visor do controlo remoto. O ar condicionado funciona no modo Heat (Calor) e aquece a sala.

 Quando prime o botão **Mode**, o modo muda respectivamente para Auto, Cool (Frio), Dry (Seco), Fan (Ventoinha) e Heat (Calor).

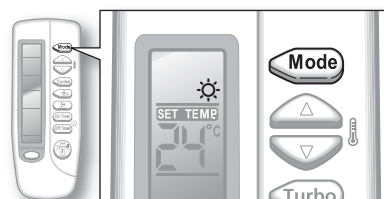


3. Definir a temperatura.

Prima o botão **Temperatura**  ou  do controlo remoto para aumentar ou diminuir a temperatura pretendida.

Pode definir a temperatura pretendida entre a variação de 16°C e de 30°C.

 Pode aumentar/diminuir a temperatura em 1°C.

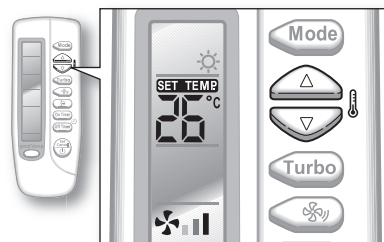


4. Definir a velocidade da ventoinha.

Prima o botão **Velocidade da ventoinha**  do controlo remoto para definir a velocidade pretendida da ventoinha.

Se a temperatura da sala chegar ao valor pretendido, o aquecimento pára durante algum tempo.

 • Quando prime o botão **Velocidade da ventoinha** , mudará respectivamente para Auto, Low (Baixo), Medium (Médio) e High (Elevado).

• A ventoinha poderá não funcionar durante 3 a 5 minutos no início para evitar golpes de frio, enquanto o ar condicionado está a aquecer.

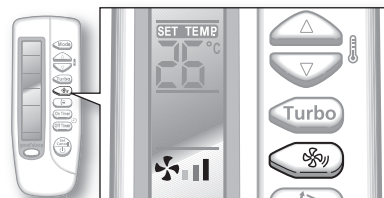

 • O fluxo do ar pode ser ajustado manualmente. (Para mais informações, consulte a página 19.)

• Como o ar condicionado aquece a sala ao tirar energia de aquecimento do ar exterior, a capacidade de aquecimento pode diminuir quando as temperaturas exteriores são demasiado baixas. Se sentir que o ar condicionado aquece de forma insuficiente, recomendasse a utilização de uma aplicação de aquecimento adicional em combinação com o ar condicionado.

AJUSTAR A DIRECÇÃO DO FLUXO DO AR

O fluxo do ar pode ser direccionado para a posição pretendida


Fluxo vertical do ar

As lâminas do fluxo do ar deslocam-se para cima e para baixo.

1. Prima o botão de **Oscilação do ar** (≡) do controlo remoto.

O indicador de oscilação do ar estará activado e as lâminas de fluxo do ar deslocam-se para cima e para baixo de forma continua para circular o ar.


Para manter a direcção do fluxo do ar numa posição constante, volte a premir o botão **Oscilação do ar** (≡) do controlo remoto.

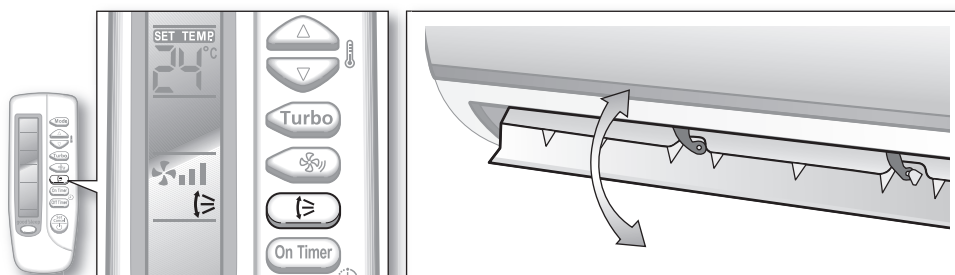

Fluxo horizontal do ar

Certifique-se de que um dos pinos das lâminas que sai das lâminas de fluxo do ar não está quebrado.

1. Desloque a alavanca do pino da lâmina esquerda da direita para manter a direcção do fluxo do ar numa posição constante que preferir.

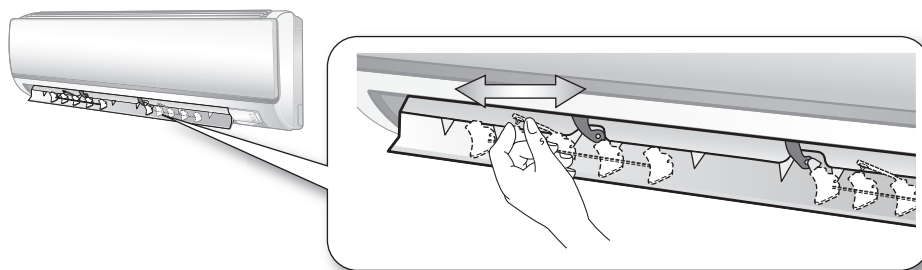

ATENÇÃO Tenha muito cuidado com os dedos enquanto ajusta a direcção do fluxo do ar horizontal. Há o risco potencial de lesões físicas quando a unidade é mal manuseada.

utilizar funções avançadas

UTILIZAR A FUNÇÃO TURBO

A função Turbo será útil para arrefecer ou aquecer a sala rapidamente e eficazmente com uma velocidade máxima da ventoinha de 30 minutos.


1. Ligar o ar condicionado.

Prima o botão de **Alimentação**  & **Set/Cancel** do controlo remoto.

2. Definir o modo de funcionamento.

Prima o botão **Turbo** do controlo remoto, até que o indicador Turbo apareça no visor do controlo remoto.

O ar condicionado funciona na velocidade da ventoinha Turbo e ajusta automaticamente a temperatura de acordo com a temperatura actual da sala. A unidade funciona durante 30 minutos e, de seguida, funciona no último modo utilizado ou no modo Auto se o modo Dry/Fan (Seco/Ventoinha) foi o modo mais recente utilizado.

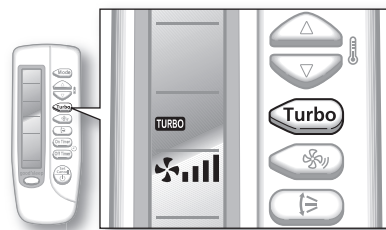

A função Turbo, só está disponível no modo Auto/Cool (Frio)/Heat (Calor).

Se a função Turbo estiver seleccionada no modo Dry/Fan (Seco/Ventoinha), o modo de funcionamento muda para Auto.

Para desactivar a função Turbo

1. Prima o botão **Turbo** do controlo remoto.

O ar condicionado funciona no último modo utilizado e, de seguida, funciona no modo Auto se o modo Dry/Fan (Seco/Ventoinha) foi o modo mais recente utilizado.



- Quando está a utilizar o controlo remoto, certifique-se de que o indicador correcto, que coincide com a sua selecção aparece no visor do controlo remoto.
- A velocidade da temperatura/ventoinha não pode ser ajustada enquanto utiliza esta função.
- O fluxo do ar pode ser ajustado manualmente. (Para mais informações, consulte a página 19.)
- Quando a função Turbo está activada, se premir o botão **Mode** cancela automaticamente a função.

DEFINIR O TEMPORIZADOR

Esta função do temporizador avançado permite ligar/desligar o ar condicionado automaticamente, mesmo quando está longe. Basta definir o tempo e o ar condicionado liga-se/desliga-se automaticamente.

Temporizador Activado

Esta função permite ligar o ar condicionado automaticamente dentro da variação do tempo de 24 horas. O Temporizador Activado está disponível, enquanto o ar condicionado está ligado/desligado.

1. Prima o botão **On timer** do controlo remoto.

O indicador de temporizador activado pisca no visor do controlo remoto.



2. Define o tempo segundo o qual pretende que o ar condicionado se ligue automaticamente.

Prima o botão **On timer** do controlo remoto para alterar a definição do tempo, enquanto o indicador do temporizador activado está a piscar.

Pode definir o tempo até 24 horas, aumentando a unidade em 30 minutos até às primeiras 3 horas e de uma em uma hora após as 3 horas.



3. Prima o botão **Alimentação** & **Set/Cancel** no controlo remoto para o activar.


O visor do controlo remoto apresenta a(s) hora(s) definidas.

O ar condicionado funciona automaticamente dentro do tempo definido e, de seguida, o indicador de Temporizador Activado desaparece. Se o Temporizador Activado for definido no espaço de 10 segundos, o ar condicionado termina a definição.

4. Definir o modo de funcionamento.

Prima o botão **Mode** existente no controlo remoto, até que o indicador do modo pretendido apareça no visor do controlo remoto.

O ar condicionado funciona no modo definido.

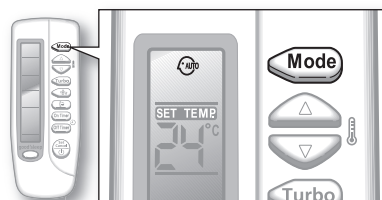

 A função do Temporizador Activado está disponível no modo Auto/Cool (Frio)/Dry (Seco)/Fan (Ventoinha)/Heat (Calor).

-  A temperatura também pode ser ajustada. (Observe o passo 3 na página 15 para obter mais instruções.)
- Após a configuração, enquanto a unidade está desligada, aproximadamente após 10 segundos, todos os outros indicadores apagar-se-ão, excepto o indicador de Temporizador Activado e restante tempo.
- A definição do tempo permite-lhe alterar, premindo o botão **On timer**. Prima o botão **On timer** para o activar. **Alimentação** & **Set/Cancel** para o activar.

Para desactivar o Temporizador Activado

1. Prima o botão **Alimentação** & **Set/Cancel** do controlo remoto.

O temporizador activado será cancelado e o indicador de temporizador activado desaparecerá.

utilizar funções avançadas **21**

utilizar funções avançadas

DEFINIR O TEMPORIZADOR

Temporizador Desactivado

Esta função permite desligar o ar condicionado automaticamente dentro da variação do tempo de 24 horas. A função Temporizador Desactivado é funcional quando a unidade esta a funcionar.

1. Prima o botão **Off timer** do controlo remoto.

O indicador de temporizador activado pisca no visor do controlo remoto.



2. Define o tempo segundo o qual pretende que o ar condicionado se desligue automaticamente.

Prima o botão **Off timer** do controlo remoto para alterar a definição do tempo, enquanto o indicador temporizador desactivado está a piscar.

Pode definir o tempo até 24 horas, aumentando a unidade em 30 minutos até às primeiras 3 horas e de uma em uma hora após as 3 horas.



3. Prima o botão **Alimentação** & **Set/Cancel** do controlo remoto para o activar.

O visor do controlo remoto apresenta a(s) hora(s) definidas. O ar condicionado funciona automaticamente dentro do tempo definido e, de seguida, o indicador de Temporizador Desactivado desaparece. Se o Temporizador Desactivado for definido no espaço de 10 segundos, o ar condicionado termina a definição.



- A definição do tempo permite-lhe alterar, premindo o botão **Off timer** Prima o botão **Off timer** para alterar a definição do tempo e, de seguida, prima o botão **Alimentação** & **Set/Cancel** para a activar.
- Pode combinar a função Temporizador Desactivado com a função Temporizador Activado e, de seguida, desligar o ar condicionado na altura pretendida. (Para mais informações, consulte a página 23.)

Para desactivar o Temporizador Desactivado

1. Prima o botão **Alimentação** & **Set/Cancel** do controlo remoto.

O temporizador desactivado será cancelado e o indicador de temporizador desactivado desaparecerá.

Combinar o Temporizador Activado e desactivado

Pode combinar o Temporizador Activado e o desactivado simultaneamente, para uma utilização mais fácil da função do temporizador.

1. Definir o Temporizador Activado.

Prima o botão **On Timer**.

Define o botão **On Timer**.

Prima o botão **Alimentação**  & **Set/Cancel** para activar o temporizador activado.



Consulte a página 21 para obter informações mais detalhadas acerca da forma de definir a função Temporizador Activado.



2. Definir o Temporizador Desactivado.

Prima o botão **Off Timer**.

Define o botão **Off Timer**.

Prima o botão **Alimentação**  & **Set/Cancel** para activar o temporizador desactivado.

Quando define o tempo, pode haver duas opções possíveis:

O Temporizador Activado é mais curto do que o Temporizador Desactivado

O ar condicionado liga-se e, de seguida, desliga-se automaticamente. A configuração deverá ser realizada enquanto o ar condicionado está desligado.

Por exemplo, se a temporização activada for definida a 3 horas e a temporização desactivada a 5 horas, o ar condicionado desliga-se automaticamente 3 horas após o tempo definido e, de seguida, funciona durante as 2 horas seguintes antes de se desligar automaticamente.



O Temporizador Activado é mais longo do que o Temporizador Desactivado

O ar condicionado desliga-se e, de seguida, liga-se automaticamente. A configuração deverá ser realizada enquanto o ar condicionado está a funcionar.

Por exemplo, se a temporização activada for definida a 3 horas e a temporização desactivada a 1 hora, o ar condicionado desliga-se automaticamente uma hora após o tempo definido e continua desactivado 2 horas antes de se ligar automaticamente.



Consulte a página 22 para obter informações mais detalhadas acerca da forma de definir a função Temporizador Desactivado.

Para desactivar a combinação de temporizadores

1. Prima o botão **Alimentação** & **Set/Cancel** do controlo remoto.

Tanto o temporizador activado como o desactivado serão cancelados e os indicadores desapareceram.

utilizar funções avançadas

DEFINIR O TEMPORIZADOR


Modo **good' sleep**

O modo **good' sleep** permite definir uma temperatura confortável para dormir, enquanto poupa energia e podendo dormir profundamente. O modo **good' sleep** pode ser configurado com o ar condicionado ligado.

1. Definir o modo de funcionamento.

Prima o botão **Mode** do controlo remoto, até que Cool/Heat (Frio/calor) apareça no visor do controlo remoto.

 A função **good' sleep** só está disponível no modo Cool/Heat (Frio/calor).

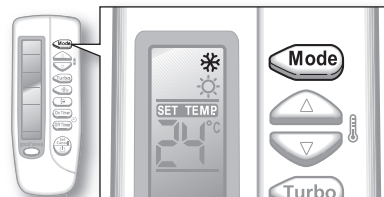

2. Prima o botão **good' sleep** do controlo remoto.

O indicador **good' sleep** aparece e o indicador de Temporizador Desactivado começa a piscar no visor do controlo remoto.



3. Define a extensão do tempo que pretende que o ar condicionado fique ligado.

O tempo predefinido da função **good' sleep** é definido para 8 horas. Prima o botão **good' sleep** do controlo remoto para alterar a definição do tempo, enquanto o indicador do temporizador desactivado está a piscar.

Pode definir o tempo até 12 horas, aumentando a unidade em 30 minutos até às primeiras 3 horas e de uma em uma hora após as 3 horas.



4. Prima o botão **Alimentação** & **Set/Cancel** do controlo remoto para o activar.

O visor do controlo remoto apresenta a(s) hora(s) definidas.

Quando o tempo definido terminar, o ar condicionado desliga-se automaticamente e, de seguida, o indicador **good' sleep** desaparece.

Se o modo **good' sleep** não for definido no espaço de 10 segundos, o ar condicionado termina a definição.

-  • A Temperatura/Velocidade da ventoinha/circulação do ar pode ser ajustada após definir o modo Heat (Calor) no modo **good' sleep**.
- A temperatura pode ser ajustada e o ar condicionado ajusta automaticamente a velocidade da ventoinha/oscilação do ar, depois de definir o modo **good' sleep** no modo Cool (Frio).



A temperatura muda no modo good' sleep

Para evitar o arrefecimento/aquecimento excessiva durante o sono, o modo **good' sleep** modifica automaticamente a definição da temperatura, de acordo com a definição do tempo. A temperatura e o ar mudam de acordo com três fases; Adormecer, Sono profundo e Acordar do modo **good' sleep** e, de seguida, o ar condicionado desliga-se automaticamente, quando o tempo definido acabou.


O modo **good' sleep** de três fases, evita que tenha dificuldades em dormir nas noites de Verão/Inverno.

- ① **Adormecer** : Facilita com que adormeça, fazendo baixar a temperatura.
- ② **Sono profundo** : Relaxe o seu corpo e suba lentamente a temperatura.
- ③ **Modo de acordar do modo good' sleep** :
Permite que acorde a partir de um ar intermitente e confortável e que o faça sentir fresco.




- Definir o Temporizador Desactivado no modo **good' sleep** acima de 5 horas. Sente-se pouco confortável a dormir se o modo **good' sleep** for definido para curto ou longo, porque a predefinição é definida para um funcionamento de 8 horas.
- Se o modo **good' sleep** for definido para menos do que 4 horas, a operação pára no tempo definido.
Se o modo **good' sleep** for definido para mais do que 5 horas, será executado na fase Despertar pela última uma hora antes de parar.
- A temperatura definida recomendada está compreendida entre 25°C e 27°C para o arrefecimento e entre 21°C e 23°C para o aquecimento.

Modo Cool (Frio)

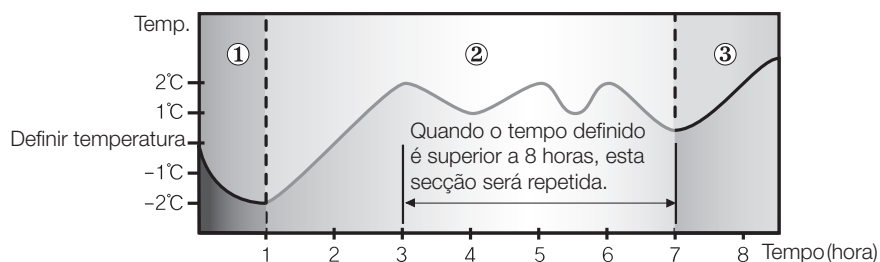

Modo Heat (Calor)

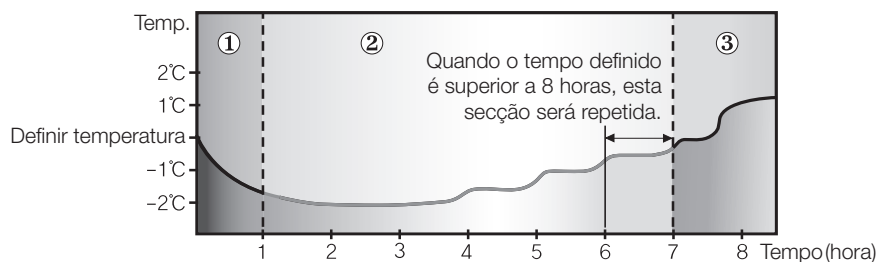

Para desactivar o modo good' sleep

1. Prima o botão **Alimentação**  & **Set/Cancel** do controlo remoto.

O modo **good' sleep** definido será cancelado e o indicador **good' sleep** desaparecerá.




limpeza e manutenção do ar condicionado

LIMPAR O EXTERIOR

1. Limpe a superfície da unidade com um pano ligeiramente molhado ou seco quando tal for necessário.



Não utilize benzina, diluente ou Clorox™. Estes produtos podem danificar a superfície do ar condicionado e haver o risco de incêndio.

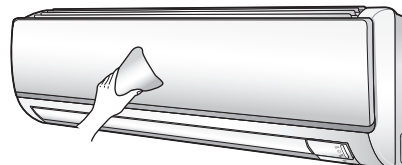

LIMPAR O FILTRO


Quando limpar o filtro, certifique-se de que desligou a ficha da tomada do cabo de alimentação da unidade. Não é necessária nenhuma ferramenta especial para limpar a grelha.

Filtro do ar


O filtro do ar baseado em espuma lavável, captura partículas de grandes dimensões do ar. O filtro é limpo com um aspirador ou é lavado à mão.

1. Remover o painel frontal.


Com cuidado pegue na superfície com ranhura em ambos os lados do painel frontal e levante o lado inferior do painel para cima até ficar no local correcto.

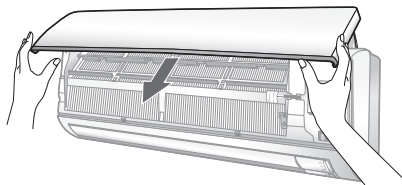

2. Pegue no suporte e levante-o. A seguir, desloque o filtro do ar na sua direcção.

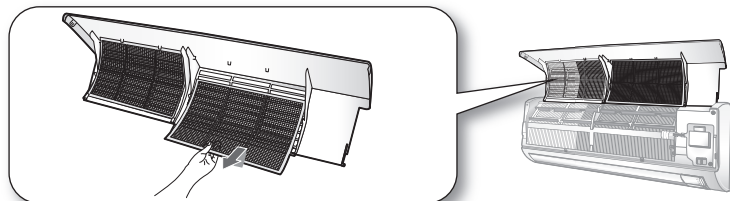

3. Limpe o filtro do ar com um aspirador ou com uma escova suave. Se o pó for demasiado, então lave o dispositivo com água corrente e seque-o numa área ventilada.

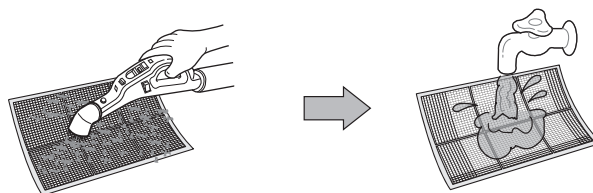

- Para obter melhores condições, repita a operação de duas em duas semanas.
- Se o filtro do ar secar numa área confinada (ou húmida), podem surgir odores. Se tal acontecer, volte a limpar e a secar o filtro do ar numa área bem ventilada.

4. Introduza o filtro do ar de novo na posição original.
5. Feche o painel frontal.




Filtro anti-alérgico


O filtro anti-alérgico com base na espuma lavável, leva à redução das alergias que existem no ar poluído. O filtro é limpo com um aspirador ou é lavado à mão.

1. Remover o painel frontal.

Com cuidado pegue na superfície com ranhura em ambos os lados do painel frontal e levante o lado inferior do painel para cima até ficar no local correcto.

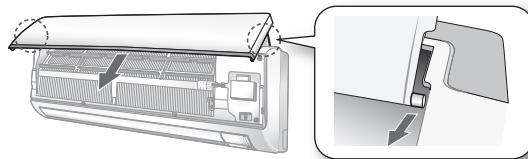


2. Retire o filtro anti-alérgico (cor do céu azul), para o retirar da ranhura.

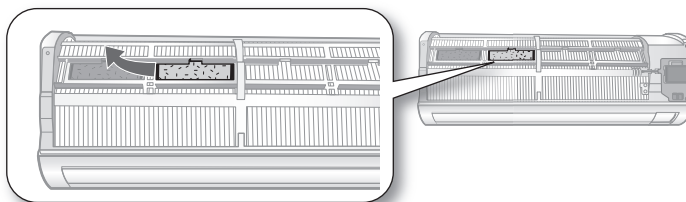

- O filtro anti-alérgico pode ser colocado em uma das 4 ranhuras por baixo do filtro do ar.
- O painel frontal do ar condicionado não é destacável.

3. Limpe o filtro anti-alérgico com um aspirador ou com uma escova suave. A seguir, lave-o com água da torneira e seque-o numa área ventilada.

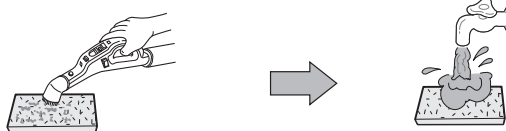

4. Instale de novo o filtro anti-alérgico na sua posição.

5. Feche o painel frontal.



- Limpe o filtro anti-alérgico de 3 em 3 meses. O termo de limpeza poderá diferir das condições de utilização e ambientais.





limpeza e manutenção do ar condicionado

SUBSTITUIR O FILTRO

O filtro de substituição deverá ser comprado na loja revendedora ou encomendado a partir do revendedor onde comprou a unidade. Se não encontrar um, procure um centro de contacto.


Filtro desodorizante

O filtro desodorizante absorve com eficácia o fumo dos cigarros, odores de cães e outros cheiros desagradáveis.


A limpeza do filtro desodorizante é simples, basta remover o filtro antigo e instalar um novo.

1. Remover o painel frontal.

Com cuidado pegue na superfície com ranhura em ambos os lados do painel frontal e levante o lado inferior do painel para cima até ficar no local correcto.

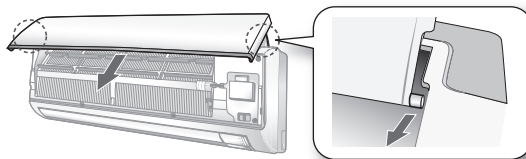

3. Retire o filtro desodorizante (cor preta), para o retirar da ranhura.

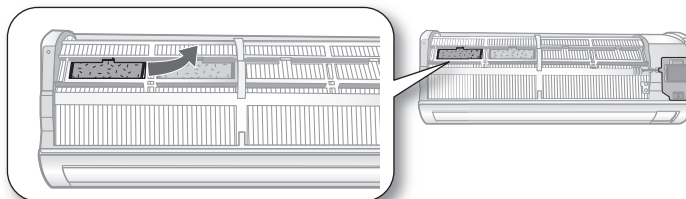

- O filtro desodorizante pode ser colocado em uma das 4 ranhuras por baixo do filtro do ar.
- O painel frontal do ar condicionado não é destacável.

4. Instale de novo o filtro desodorizante na sua posição.

5. Feche o painel frontal.



- O tempo de substituição do filtro difere, dependendo das condições de utilização e ambientais.
- Mesmo que os filtros desodorizante e anti-alérgico tenham sido instalados numa posição invertida, não irá afectar o sistema de filtragem.



MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO

Se o ar condicionado não for utilizado durante muito tempo, seque o ar condicionado para manter o seu bom estado de funcionamento.

1. Seque o ar condicionado cuidadosamente para funcionar no modo Ventoinha durante 3 a 4 horas e desligue a ficha de alimentação. Poderá haver danos internos se a humidade for deixada nos componentes.
2. Antes de utilizar o ar condicionado novamente, seque novamente os componentes internos do ar condicionado, colocando o dispositivo a funcionar no modo Ventoinha durante 3 ou 4 horas. Esta operação ajuda a remover odores que possam ter sido gerados a partir da humidade.

Verificações periódicas

Consulte a tabela seguinte para realizar a manutenção correcta do ar condicionado.

Tipo	Descrição	Mensalmente	De 4 em 4 meses	Uma vez por ano
Unidade interna	Limpe o filtro do ar (1)	●		
	Limpe o colector de drenagem condensada (2)			●
	Limpe cuidadosamente o permutador de calor (2)			●
	Limpe o colector de drenagem condensada (2)		●	
	Substitua as baterias do controlo remoto (1)			●
Unidade externa	Limpe o permutador do calor existente na parte de fora da unidade (2)		●	
	Limpe o permutador do calor existente na parte de dentro da unidade (2)			●
	Limpe os componentes eléctricos com jactos de ar (2)			●
	Verifique se todos os componentes eléctricos estão ligados firmemente (2)			●
	Limpe a ventoinha (2)			●
	Verifique que toda a montagem da ventoinha está firmemente ligada (2)			●
	Limpe o colector de drenagem condensada (2)			●

 As operações de manutenção e de verificações descritas são essenciais para garantir a eficácia do ar condicionado. A frequência destas operações varia de acordo com as características da área, a quantidade de pó, etc.

- (1) As operações descritas deverão ser realizadas com mais frequência, se a área de instalação tiver muito pó.
- (2) Estas operações têm de ser sempre realizadas por pessoal qualificado. Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual de instalação.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO

MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO

Protecções internas através do sistema de controlo da unidade

Esta protecção interna funciona, se uma falha interna ocorrer no ar condicionado.

Tipo	Descrição
Contra o ar frio	A ventoinha interna estará desligada contra o ar frio, quando a bomba de aquecimento estiver a aquecer.
Ciclo de descongelamento	A ventoinha interna estará desligada contra o ar frio, quando a bomba de aquecimento estiver a aquecer.
Anulação da protecção da bateria interna	O compressor estará desligado para proteger a bateria interna, quando o ar condicionado funciona no modo Frio.
Proteger o compressor	O ar condicionado não começa a funcionar imediatamente para proteger o compressor da unidade externa depois de ter começado a funcionar.

 Se a bomba de aquecimento estiver a funcionar no modo Aquecimento, o ciclo de descongelamento é activado para remover gelo de uma unidade exterior que possa ter sido depositado a temperaturas baixas.

A ventoinha interna é desligada automaticamente e reiniciada apenas após o ciclo de descongelamento estar concluído.

apêndice

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Consulte a tabela seguinte se o ar condicionado estiver a funcionar anormalmente. Tal poderá poupar tempo e despesas desnecessárias.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O ar condicionado não funciona imediatamente após ter sido reiniciado.	• Por causa do mecanismo de protecção, o aparelho não começa a funcionar imediatamente para evitar que a unidade sobreaqueça. O ar condicionado começa a funcionar após 3 minutos.
O ar condicionado não funciona.	• Verifique se a ficha de alimentação está correctamente ligada. Introduza a ficha de alimentação correctamente na tomada. • Verifique se o disjuntor está desligado. • Verifique se há uma falha de corrente. • Verifique o fusível. Certifique-se de que o fusível não explode.
A temperatura não muda.	• Check if you selected Fan mode. Prima o botão de Mode (Modo) button on the remote control to select another mode.
The cool(warm) air does not come out of the air conditioner.	• Verifique se a temperatura definida é mais elevada (baixa) do que a temperatura actual. Prima o botão Temperatura ▼ ou ▲ no controlo remoto para alterar a temperatura definida. Prima o botão Temperatura ▼ ou ▲ para diminuir ou aumentar a temperatura. • Verifique se o filtro do ar está bloqueado com pó. Limpe o filtro do ar de 2 em 2 semanas. • Verifique se o ar condicionado acabou de ser ligado. Se sim, aguarde 3 minutos.
A velocidade da ventoinha não muda.	• Verifique se seleccionou o modo Auto ou Seco. O ar condicionado ajusta automaticamente a velocidade da ventoinha para Auto no modo Auto/Seco.
A função do temporizador não é definida.	• Verifique se premiu o botão Alimentação ⏻ & Set/Cancel localizado no controlo remoto depois de definir o tempo.
Odores penetram na sala durante o funcionamento.	• Verifique se o aparelho está a funcionar numa zona de fumo ou se há um cheiro a entrar do exterior. Utilize o ar condicionado no modo Ventoinha ou abra as janelas para arejar a sala.
O ar condicionado faz um som borbulhento.	• Poderá ouvir-se um som borbulhento quando o refrigerante está a circular através do compressor. Deixe que o ar condicionado funcione num modo seleccionado.
Água está a cair das lâminas de fluxo do ar.	• Verifique se o ar condicionado esteve a arrefecer durante muito tempo, quando as lâminas de fluxo do ar estiverem a apontar para baixo. Pode-se gerar condensação devido à diferença de temperaturas.
O controlo remoto não está a funcionar.	• Verifique se as baterias estão gastas. • Certifique-se de que as baterias estão correctamente instaladas. • Certifique-se de que não há nada a bloquear o sensor do controlo remoto. • Verifique se há um aparelho com luz forte junto do ar condicionado. A luz forte proveniente das lâmpadas fluorescentes ou sinais de néon pode interromper as ondas eléctricas.

apêndice

VARIAÇÕES DE FUNCIONAMENTO

A tabela abaixo indica as variações de temperatura e de humidade do ar condicionado a partir das quais pode funcionar. Consulte a tabela para uma utilização eficiente do ar condicionado.

MODO	TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO		HUMIDADE INTERIOR	SE ESTIVER FORA DAS CONDIÇÕES
	INTERNA	EXTERIOR		
ARREFECIMENTO	18°C e 32°C	-5°C e 43°C	80% ou menos	Poderá haver condensação na unidade interior, com o risco de haver queda ou gotas de água no chão.
AQUECIMENTO	27°C ou menos	-20°C e 24°C	-	Os accionadores de protecção internos e o ar condicionado param de funcionar.
SECAGEM	18°C e 32°C	-5°C e 43°C	-	Poderá haver condensação na unidade interior, com o risco de haver queda ou gotas de água no chão.



A temperatura normalizada para aquecimento é de 7°C. se a temperatura exterior cair para os 0°C ou abaixo, a capacidade de aquecimento pode ser reduzida, dependendo das condições da temperatura.

Se a operação de arrefecimento for utilizada acima dos 32°C (temperatura interna), não arrefece na sua capacidade total.



PORTUGUÊS

